



hp integreret webserver

hp LaserJet 9055mfphp LaserJet 9065mfp

hp integreret webserver

brugervejledning

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse må ikke finde sted ud over det, som er tilladt i gældende lov om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste gyldige garantier for HP-produkter og -tjenester er angivet i de garantierklæringer, der leveres sammen med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri udgør yderligere garantier. HP er ikke ansvarlige for tekniske eller redigeringsmæssige fejl eller mangler heri.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

Varemærker

Microsoft® og Windows® er amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corp.

Netscape er et amerikansk varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation.

ii DAWW

Indhold

1 Oversigt
Hvad er en integreret webserver?
Systemkrav
Åbning af HP integreret webserver
Login og logoff
Navigering i HP integreret webserver
2 Visning af produktstatus fra informationssiderne
Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Hændelseslog
Side over forbrug
Oplysninger om enhed16
Udskriv
Udskrivning af en fil vha. siden Udskriv
3 Konfiguration af produktet fra siderne
under Indstillinger
Konfigurer enhed
Brug af menuerne på siden Konfigurer enhed
E-mail-server
Konfiguration af udgående e-mail
Konfiguration af indgående e-mail
Advarsler
Brug af siden Advarsler sammen med et produkt
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet29
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Tilføjelse af et link
Fjernelse af et link
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Bestillingsoplysninger
Andre indstillinger
Brug af menuen Papirhåndtering
TIL/FRA-program40
Kopimonitor
4 Håndtering af netværksoperation fra netværkssiderne

DAWW Indhold iii

5 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support	48
Sådan fungerer hp instant support	48
Oplysninger, du kan få fra hp instant support	48
Produktsupport	48
Min serviceudbyder og Min servicekontrakt	49

Indeks

iv Indhold DAWW

Oversigt

Hvad er en integreret webserver?

En webserver skaber et miljø, hvor webprogrammer kan køre, meget på samme måde som et operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljø, hvor programmer kan køre på computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan vise output fra en webserver.

En "integreret" webserver (IWS) ligger på en hardwareenhed (f.eks. en printer) eller i firmwaren, og er ikke ligesom software, der skal indlæses på en netværksserver.

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan åbnes og anvendes af alle med en netværkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke nødvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware.

Ved hjælp af HP integreret webserver kan du få vist statusoplysninger om produktet, ændre indstillinger og håndtere produktet på computeren.

Bemærk!

I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" nogle gange i flæng. Når produkter eller enheder omtales i denne vejledning, refererer oplysningerne til HP LaserJet-printere, HP Color LaserJet-printere og HP LaserJet MFP'er, medmindre andet er angivet. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer eller MFP understøtter, finder du i dokumentationen, der fulgte med produktet.

Funktioner

Du kan bruge HP integreret webserver til at få vist produkt- og netværksstatus og til at håndtere udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for på produktets kontrolpanel. Du kan udføre disse opgaver med HP Integreret Webserver:

- Få vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger.
- Fastsætte alle forbrugsvarers resterende levetid.
- Få adgang til produktets side om teknisk support.
- Få adgang til specifik support til de seneste produkthændelser.
- Få vist og ændre bakkekonfigurationer.
- Få vist og ændre produktkonfigurationer.
- Få vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden.
- Modtage advarsler om produkthændelser, f.eks. når produktet har en lav beholdning af forbrugsvarer, via e-mail.
- Tilføje eller tilpasse links til andre websteder.
- Vælge det sprog, du vil have vist på HP Integreret Webservers sider.
- Få vist og ændre netværkskonfigurationer.
- Udskrive til et HP-produkt uden at installere en printerdriver.
- Konfigurere specifikke bestillingsoplysninger for forbrugsvarer.
- Planlægge kopinedluknings- og vækningstidspunkter.
- Opsætte kopi- og afsendelsesgodkendelse og -registrering.
- Jævnligt sende oplysninger om enheden og forbrug af forbrugsvarer til serviceudbyderen.

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhåndteringsværktøj, som du kan bruge sammen med en webbrowser.

HP integreret webserver og Web Jetadmin arbejder sammen om at opfylde alle dine krav til produkthåndtering. Du kan installere og håndtere netværksenheder effektivt. Netværksadministratorer kan håndtere netværksenheder eksternt, praktisk set fra hvor som helst.

HP integreret webserver leverer en simpel og letanvendelig løsning til en-til-en-produkthåndtering i miljøer med et begrænset antal produkter. Miljøer med flere produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til gruppeprodukthåndtering. Ved hjælp af HP Web Jetadmin kan du finde, håndtere og konfigurere flere enheder på én gang.

HP Web Jetadmin er tilgængelig fra HP onlinesupport (http://www.hp.com/go/webjetadmin).

Systemkrav

- Der skal være installeret en webbrowser på computeren. HP integreret webserver er konstrueret således, at den arbejder bedst sammen med de nyere versioner af de fleste webbrowsere. Netscape Navigator 6.2 eller nyere eller Microsoft Internet Explorer 5.01 og nyere for Macintosh-computere eller Internet Explorer 6.0 eller nyere for Windows arbejder f.eks. godt sammen med denne webserver.
- En TCP/IP-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netværksforbindelse.
- Et EIO-netværkskort (input/output) til HP Jetdirect-printerserver.

2 Oversigt DAWW

Åbning af HP integreret webserver

Bemærk!

Du kan ikke få vist HP Integret Webservers sider uden for en firewall.

- Åbn en webbrowser.
- 2 Indtast den IP-adresse i feltet **Adresse** eller **Gå til**, der er tilknyttet produktet (f.eks. http://192.168.1.1) eller værtsnavnet (f.eks. http://www.[your_server].com).

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, er den vist på konfigurationssiden. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en konfigurationsside på kontrolpanelet.

Login og logoff

HP integreret webserver indeholder sider, der kan bruges til at få vist produktoplysninger og ændre konfigurationsindstillinger. De sider, der vises, og indstillingerne på dem, varierer i henhold til den måde, du opretter adgang til HP IWS på – som almindelig bruger, som it-administrator eller som serviceudbyder. Disse adgangskoder kan tilpasses af en it-administrator eller en serviceleverandørbruger.

På en adgangskodebeskyttet HP Integreret Webserver er kun fanen Oplysninger tilgængelig for en bruger, der ikke er logget på vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet en adgangskode, eller hvis du logger på som it-administrator eller serviceudbyder, er alle de tre faner (Oplysninger, Indstillinger og Netværk) synlige, når du åbner HP Integreret Webserver.

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge på som it-administrator eller som servicebruger for at få adgang til de beskyttede faner i HP Integreret Webserver (Indstillinger og Netværk). Log på ved at klikke på linket **Login**. Dialogboksen til indtastning af netværksadgangskoden vises som vist på følgende illustration.

Bemærk!

Udseendet af loginskærmbilledet kan variere afhængigt af operativsystemet.



Se "Sikkerhed" på side 31 for at få oplysninger om ændring af adgangskoder som it-administrator. Hvis du er serviceudbyder, skal du slå op i produktservicemanualen.

Hvis du er logget på som it-administrator, skal du enten lukke browseren eller klikke på linket **Logoff admin** i skærmens øverste højre hjørne, og derefter lukke browseren.

Bemærk!

Logoff er gennemført, når du lukker browseren.

4 Oversigt DAWW

Navigering i HP integreret webserver

Du kan navigere gennem siderne i HP Integreret Webserver ved at klikke på en af fanerne (Oplysninger, Indstillinger og Netværk) og derefter klikke på en af menuerne på navigationsbjælken, der er placeret til venstre i skærmbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skærmbillederne.

Bemærk!

Udseendet af IWS-skærmbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning afhængigt af produktfunktionerne og indstillingerne, som it-administratoren har fastlagt.



Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse	Yderligere oplysninger
1	Produktnavn og IP-adresse	Få vist produktnavnet og IP-adressen.	

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse		Yderligere oplysninger
2	Faner	Fanen Oplysninger	Få vist oplysninger om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sider.	Se "Visning af produktstatus fra informationssiderne" på side 7.
		Fanen Indstillinger	Brug funktionen under denne fane til at konfigurere produktet.	Se "Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger" på side 19.
		Fanen Netværk	Få vist netværksstatus, og konfigurer produktets netværkskort.	Se "Håndtering af netværksoperation fra netværkssiderne" på side 45.
3	Login	Forskellige for brugertype	Logge på som it-administrator eller serviceudbyder.	Se "Login og logoff" på side 3.
4	Sideindhold	Forskelligt indhold i hver menu	Klik på en menu for at få vist en side.	Se "Visning af produktstatus fra informationssiderne" på side 7.
				 Se "Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger" på side 19.
				 Se "Håndtering af netværksoperation fra netværkssiderne" på side 45.
5	Menuer	Forskellige menuer under hver fane	Klik på en fane for at få vist menuerne.	
6	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til et sæt webressourcer, som hjælper dig med at løse problemer og beskriver, hvilke yderligere tjenester der er tilgængelige for dit HP-produkt.	 Se "Brug af Andre links som en ressource" på side 47. Se "hp instant support" på side 48. Se "Produktsupport" på side 48. Se "Min serviceudbyder og Min
		Produktsupport	Brug specifik produkthjælp på HP's websted til at løse et problem.	servicekontrakt" på side 49.
		Min serviceudbyder	Log på serviceudbyderens hjemeside. Bemærk! Dette link vises kun, hvis det er blevet konfigureret af serviceudbyderen.	
		Min servicekontrakt	Log på en side, der viser vilkårene og grænserne for din servicekontrakt. Bemærk! Dette link vises kun, hvis det er blevet konfigureret af serviceudbyderen.	

6 Oversigt DAWW

Visning af produktstatus fra informationssiderne

Informationssiderne benyttes kun til oplysningsbrug. Du kan ikke konfigurere enheden fra disse sider. Hvis du vil konfigurere enheden via IWS, skal du se "Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger" på side 19.

Informationssiderne består af følgende sider:


- Enhedsstatus (side 8)
- Konfigurationsside (side 10)
- Status på forbrugsvarer (side 13)
- Hændelseslog (side 14)
- Side over forbrug (side 15)
- Oplysninger om enhed (side 16)
- Udskriv (side 17)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse sider.

Enhedsstatus

Brug siden Enhedsstatus til at få vist produktets aktuelle status. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

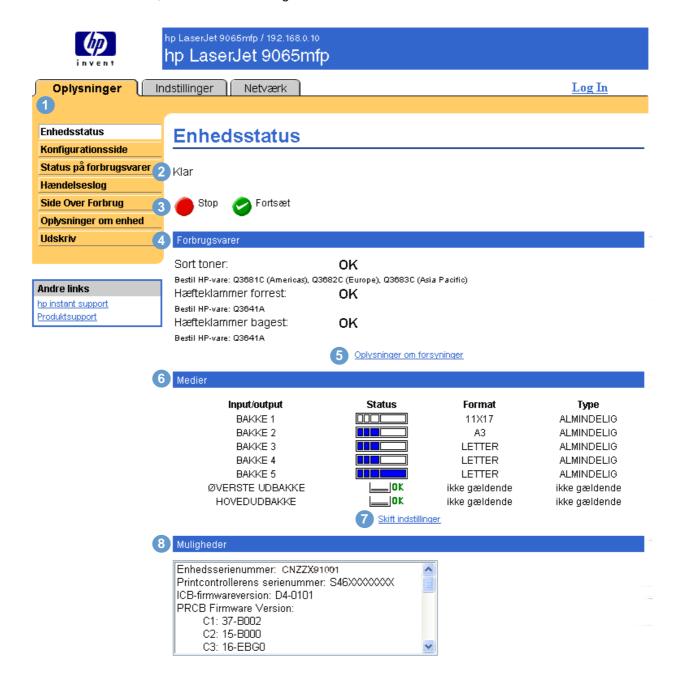

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Enhedsstatus	Viser produktets status (den samme, som vises på kontrolpanelets display).
3	Kontrolpanelets knapper	Brug disse knapper på kontrolpanelet på samme måde, som du ville på produktet. Gå til siden Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vælge, hvilke af kontrolpanelets knapper der skal vises på denne side.
4	Forbrugsvarer	Viser status for hver forbrugsvare. Status for den sorte toner kan være OK, BRUGT eller LAV. Klammestatus (forreste eller bagerste hæfteenhed) kan være OK eller BRUGT. Klammestatus vises kun, når der er monteret en efterbehandlingsenhed.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
5	Oplysninger om forbrugsvarer	Åbner siden Status på forbrugsvarer, hvor du kan se oplysninger om enhedens forbrugsvarer.
6	Medier	Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne.
7	Skift indstillinger	Åbner siden Andre indstillinger, hvor du kan ændre papirtypeindstillinger.
8	Muligheder	Viser de komponenter, der er installeret i produktet.

DAWW Enhedsstatus 9

Konfigurationsside

Brug konfigurationssiden til at få vist de aktuelle produktindstillinger, hjælpe med fejlfinding af printerproblemer og godkende installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory Modules) eller papirhåndteringsenheder. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.



hp LaserJet 9065mfp Indstillinger Netværk Log In Oplysninger Enhedsstatus Konfigurationsside Konfigurationsside Status på forbrugsvare 2 Oplysninger om enhed Hændelseslog hp LaserJet 9065mfp Produktnavn: Side Over Forbrug Enhedsnavn: hp LaserJet 9065mfp CXXXXA Enhedsmodel: Oplysninger om enhed Enhedsserienummer: CNZZX91001 Udskriv Printcontrollerens serienummer: S46XXXXXXXX PRCB Firmware Version: C1: 37-B002 C2: 15-B000 Andre links C3: 16-EBG0 C4: 11-0000 hp instant support <u>Produktsupport</u> C5: 12-B000 ICB-firmwareversion: D4-0101 Printcontrollers firmware: 20030919 06.036.0 Service-id: 00000 PS ventetid: 300 sekunder

Installerede printersprog og udsty

Printcontroller:	
PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
MIME	(105)
DIMM-stik 1:	Side 1: 8 MB Flash
	Side 2: 8 MB Flash
DIMM-stik 2:	Side 1: 128 MB SDRAM
	Side 2: 128 MB SDRAM
DIMM-stik 3:	Tom
DIMM-stik 4:	Tom
EIO 1:	HP J6073A
EIO 2:	HP JetDirect J6057A
DREV-lager:	18949 MB kapacitet

4 Hukommelse

256 MB Printcontrollerens hukommelse: 320 MB Kopieringscontrollerens hukommelse: DWS: 6.0

Automatisk ressourcebesparelse aktiveret Sikkerhed omkring printo

Kontrolpanellås: INGEN Adgangskode til kontrolpanel: DEAKTIVERET

Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET Enhedstype: DREV

6 Papirbakker og udsty

LETTER Standardpapirstørrelse: Bakke 1 Formt: 11X17 ALMINDELIG Bakke 1 Type: Bakke 2 Formt АЗ Bakke 3 Formt: LETTER Bakke 4 Formt: LETTER Bakke 5 Formt: LETTER Duplexenhed

Hæfteenhed Hulningsenhed

Intern

Hewlett-Packard

hp 2500 sheet multifunction finisher [12-exe2] Q3634A

hp 3 hole punch kit Q3635A hp post-insertion kit Q3636A Papirbakker:

1: BAKKE 1, 100 ark 2: BAKKE 2, 500 ark

3: BAKKE 3, 500 ark

4: BAKKE 4, 1500 ark

5: BAKKE 5, 4000 ark

Udskriftsbakker:

1: ØVERSTE UDBAKKE, 250 ark, Forside op/ned 2: HOVEDUDBAKKE, 2500 ark, Forside op/ned


Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene.

DAWW Konfigurationsside 11

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Oplysninger om enhed	Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om produktet.
3	Installerede printersprog og -udstyr	Viser alle de installerede printersprog, f.eks. PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript), og viser det udstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og EIO-stik.
4	Hukommelse	Angiver hukommelsesoplysninger, PCL Driver Work Space (DWS) og ressourcebesparelse.
5	Sikkerhed omkring printcontroller	Angiver status for printerens kontrolpanellås og indstillingerne for den skrivebeskyttede disk.
6	Papirbakker og udstyr	Viser størrelsen på og typen af det medie, der er angivet for de enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhåndtering på produktet, vises der også oplysninger om disse enheder her.

Status på forbrugsvarer

På siden Status på forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og siden indeholder varenumre på originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god idé at have varenumrene klar, når du bestiller forbrugsvarer). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

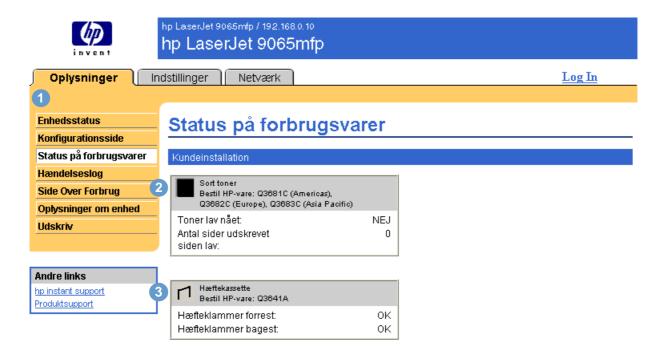

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Sort toner	Viser tonervarenumrene, angiver om statusen Toner lav er nået og viser antallet af udskrevne sider siden statusen Toner lav blev nået.
3	Hæftepatron	Angiver statusen for Forreste klammer og Bagerste klammer (OK eller BRUGT) og HP klammepatronvarenummer. Klammestatus vises kun, når der er monteret en efterbehandlingsenhed.

Hændelseslog

På siden Hændelseslog vises de seneste enhedshændelser, herunder papirstop, servicefejl og andre printerfejl. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.



Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Antal	Angiver rækkefølgen for de opståede fejl. Den sidste fejl har det højeste tal.
3	Sideantal	Angiver det antal sider, der er udskrevet på produktet, når fejlen opstår.
4	Hændelse	Viser den interne fejlkode for hver fejl.
5	Beskrivelse	Viser en kort beskrivelse af fejl.
6	Produktsupport	Etablerer adgang til HP's support-websted, hvor du kan finde produktspecifikke fejlfindingsoplysninger.

Side over forbrug

Sider over forbrug indeholder en optælling af sider for hvert medieformat, der er passeret gennem enheden, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at gange antallet af udskrifter og kopier med enhedsværdien.

Oplysningerne på denne side kan bruges til at afgøre, hvor meget toner eller papir, der skal opbevares. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.



Numme	r Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i
		HP integreret webserver" på side 5.
2	Totaler for forbrug	Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltsider,
4	(tilsvarende)	antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal
		udskrevne sider.

DAWW Side over forbrug 15

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
3	Enheder	En enhed svarer til et ark i standard-Letter-format. Alle andre sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. For eksempel er papir med formatet Ledger (11 x 17) to gange så stort som formatet letter og gælder som 2 enheder. Et ark i formatet Ledger, som trykkes på begge sider, udgør 4 enheder.
4	Dækning	Angiver, den gennemsnitlige mængde toner, der bruges på en side.

Oplysninger om enhed

På siden Oplysninger om enhed vises enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, navn på kontaktperson, enhedens placering og printerens IP-adresse, navn, model og serienummer.

Enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og enhedens placering kan konfigureres fra siden Oplysninger om enheden under fanen **Indstillinger**.



Udskriv


Du kan bruge denne side til at udskrive én fil ad gangen fra et produkt, der understøtter HP Integreret Webserver. Denne funktion er især nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke behøver at installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som helst og når som helst.

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er genereret ved hjælp af driverindstillingen "skriv til fil" (som standard PRN-filtypenavnet), PCL-dokumenter, PS-dokumenter, PDF-filer og tekstfiler (TXT).

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

Bemærk!

Siden Udskriv (og dens menupunkt til venstre) kan kun åbnes, hvis den er konfigureret til at blive vist under fanen Sikkerhed. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Sikkerhed" på side 31.

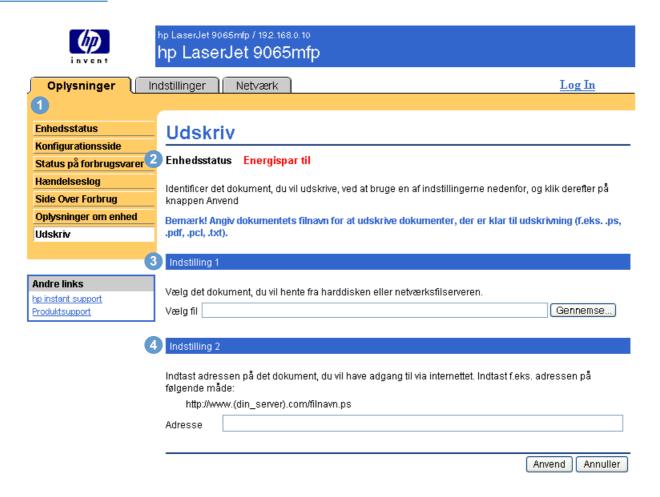

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området på siden
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Enhedsstatus	Viser produktets status (den samme, som der vises på siden Enhedsstatus og på kontrolpanelets display).
3	Indstilling 1	Udskriver en fil, der findes på din bærbare computer, din stationære computer eller en netværksfilserver.
4	Indstilling 2	Udskriver en fil, som du kan få adgang til via internettet.

DAWW Udskriv 17

Udskrivning af en fil vha. siden Udskriv

- 1 Du kan udskrive en fil vha. siden Udskriv ved at gøre *et* af følgende:
 - Klik på **Gennemse** for at finde en fil, som du vil udskrive (Indstilling 1).

-eller-

- Indtast adressen (begynd med "http://" eller "https://") på en fil, som du vil udskrive, og som er tilgængelig via Internettet (Indstilling 2).
- 2 Klik på Anvend.

3 Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger

Brug siderne under fanen **Indstillinger** til at konfigurere produktet fra din computer. Siderne under Indstillinger består af følgende sider:

- Konfigurer enhed (side 20)
- E-mail-server (side 22)
- Advarsler (side 24)
- AutoSend (side 30)
- Sikkerhed (side 31)
- Rediger andre links (side 32)
- Oplysninger om enhed (side 34)
- Sprog (side 35)
- Dato og klokkeslæt (side 36)
- Bestillingsoplysninger (side 38)
- Andre indstillinger (side 39)
- TIL/FRA-program (side 40)
- Kopimonitor (side 42)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse sider.

DAWW


Konfigurer enhed

Du kan bruge siden Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om produktet og konfigurere produktet eksternt. I følgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side. I følgende eksempel vises indstillingerne i menuen Oplysninger.

Bemærk!

Hvis dit produkt har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes på produktets kontrolpanel. Nogle af menuerne på produktets kontrolpanel er ikke tilgængelige fra HP Integreret Webserver.


Se dokumentationen, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger om de forskellige menuer, som produktet understøtter.

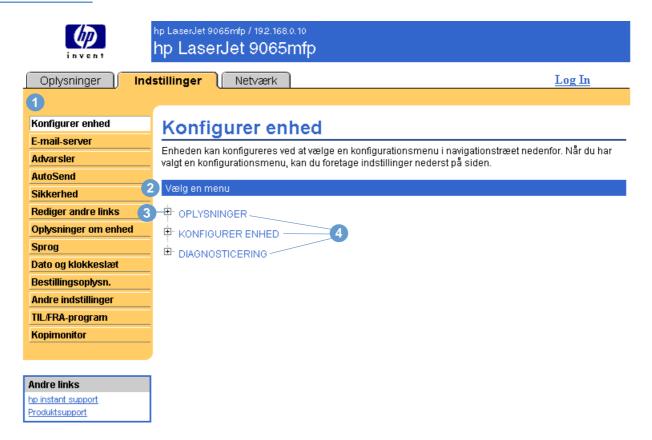

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller fun	ktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere o HP integreret webserver"	plysninger i afsnittet "Navigering i på side 5.
2	Vælg en menu	Menuen OPLYSNINGER	Udskriv informationssider om produktet, der indeholder detaljerede oplysninger om produktet og dets konfiguration.
		Menuen KONFIGURER ENHED	Konfigurer produktet, og påvirk dermed produktets funktioner. Du kan for eksempel konfigurere produktindstillinger fra denne menu som udskriftkvalitetsindstillinger eller destinationsudbakker.
		Menuen DIAGNOSTICERING	Udskriv hændelsesloggen; udfør en test af papirstien; konfigurer udskriftsbakken og duplekstilstanden; og indstil antallet af kopier.
3	Plustegn	Klik på plustegnet (⊞) ud at få vist undermenuerne.	for en menu, eller klik på selve menuen for
4	Undermenuer	Få adgang til produktoply	sninger eller til konfiguration af produktet.

Brug af menuerne på siden Konfigurer enhed

Følgende fremgangsmåde er kun et eksempel. Andre menupunkter kan indstilles på tilsvarende vis.

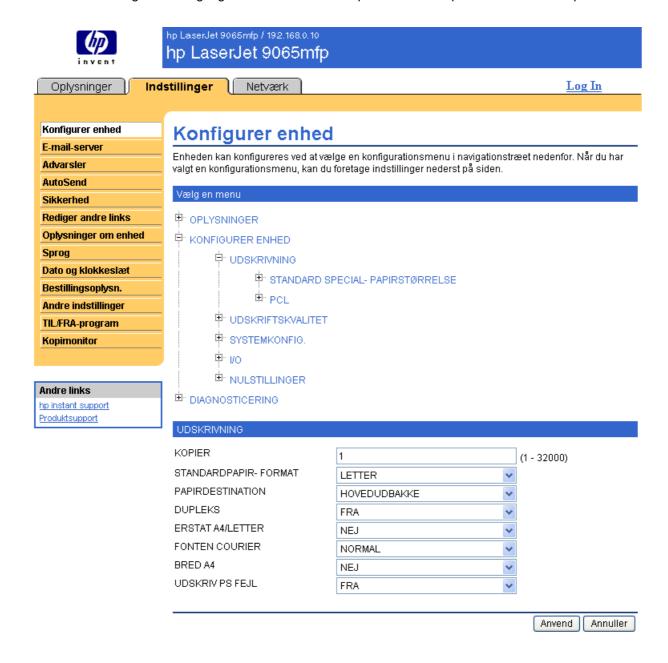

Bemærk!

Printerdriverne og softwareprogrammerne tilsidesætter ofte valg, der er foretaget i menuen **Udskriving**. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger.

Eventuelle ændringer afspejles på siden Printerstatus, på konfigurationssiden og i menuen **Papirhåndtering** (på siden med andre indstillinger).


Følg disse trin for at vælge en andet standardpapirformat (eksempelprocedure):

- Klik på KONFIGURER ENHED.
- 2 Klik på UDSKRIVNING. Den blå titellinje UDSKRIVNING vises nederst på skærmen.
- 3 Klik på pilen i rullemenuen **STANDARDPAPIRFORMAT**, og vælg det papirformat, du ønsker som standard (du kan for eksempel ændre standardpapirformat fra **LETTER** til **LEGAL**).
- 4 Klik på Anvend.

DAWW Konfigurer enhed 21

E-mail-server

Med e-mail-server-siden kan du konfigurere e-mail-indstillinger for udgående og indgående e-mail. Indstillngerne på denne side gør det muligt for enheden at sende og modtage e-mail-meddelelser, herunder produktadvarsler. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

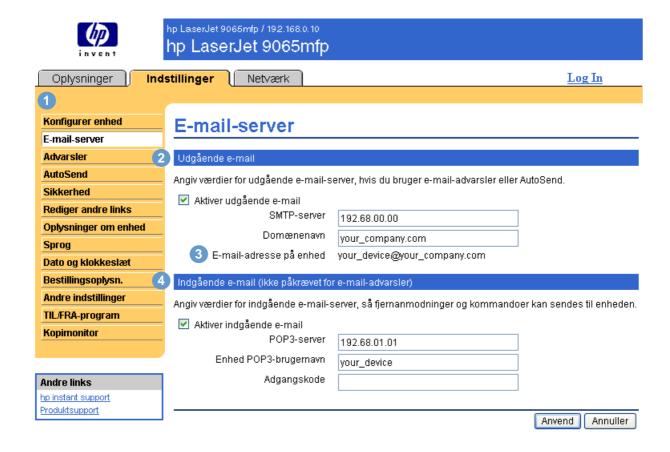

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Udgående e-mail	Konfigurer udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Brug af siden Advarsler sammen med et produkt" på side 25.
3	E-mail-adresse på enhed	Dette er produktets e-mail-adresse, der vises i produktadvarsler. Det er <i>ikke</i> den e-mail-adresse, du skal bruge, når du sender kommandoer til produktet. Se "Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet" på side 29.
4	Indgående e-mail (kræves ikke til e-mail-advarsler)	Konfigurer indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet" på side 29.

Konfiguration af udgående e-mail

Det er nødvendigt at konfigurere udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionen Advarsler eller AutoSend.

- 1 Indhent følgende oplysninger. (Organisationens netværks- eller e-mail-administrator kan sædvanligvis give dig de oplysninger, der kræves til at konfigurere udgående e-mail).
 - IP-adressen på SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) på netværket. IWS bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere.
 - Det domænenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver udgående e-mail.
- 3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen SMTP-server.
- 4 Skriv domænenavnet, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Konfiguration af indgående e-mail

Du bør konfigurere indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet" på side 29.

1 Etablerer en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet på en postserver i organisationens netværk.

Hver POP3-konto kræver et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postbokskontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".

Bemærk!

Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgående e-mail, skal have sin egen POP3-postbokskonto på netværkets e-mail-server.

POP3-postbokskonti konfigureres sædvanligvis af organisationens netværks- eller e-mail-administrator.

- 2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indgående e-mail.
- 3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen POP3-server.
- 4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postbokskonto, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

DAWW E-mail-server 23


Advarsler

På siden Advarsler kan it-administratorer konfigurere produktet til at sende advarsler til alle via e-mail-meddelelser. Når konfigurationen er foretaget, afsendes der automatisk advarsler om udskrivningsvarer og papirstistatus såvel som service- og vejledende information. Der er mere end én person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. En administrativ assistant kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller der opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførsel af vedligeholdelsesarbejde på enheden, ilægning af papir i den forreste eller bagerste hæfteenhed og lignende behov.

Du kan oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

Bemærk!

Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "Konfiguration af udgående e-mail" på side 23 for at aktivere udgående e-mail.

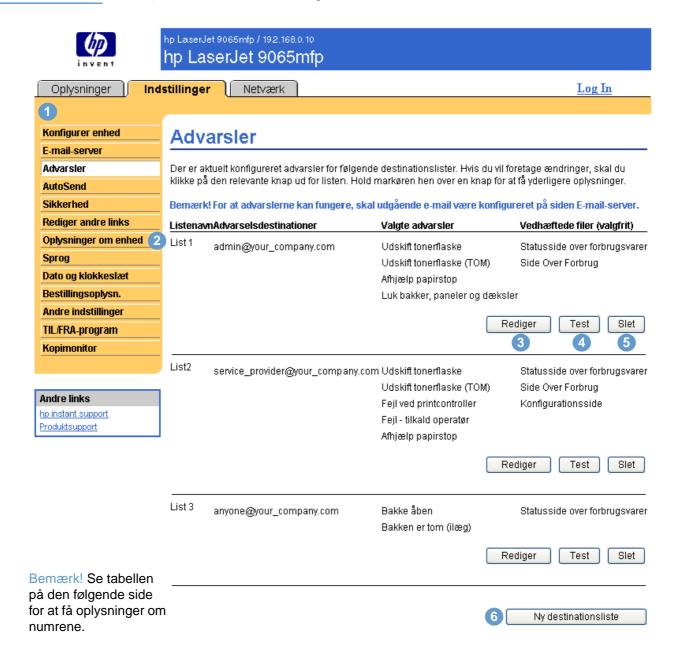

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Oversigt over destinationslister	Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.
3	Rediger	Klik på knappen for at foretage ændringer af destinationen eller destinationslisten.
4	Test	Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller destinationslisten.
5	Slet	Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.
6	Ny destinationsliste	Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for advarsler.

Brug af siden Advarsler sammen med et produkt

Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner:

- "Sådan konfigureres advarsler" på side 25
- "Sådan testes en destinationslistes konfiguration" på side 28
- "Sådan slettes destinationer og destinationslister" på side 29

Sådan konfigureres advarsler

Du kan oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste.


- 1 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke på **Ny destinationsliste**.
 - -Eller-
 - Hvis du vil ændre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke på Rediger ud for den liste, som du vil ændre.

Bemærk!

Yderligere oplysninger om testning eller sletning af en advarsel finder du i afsnittet "Sådan testes en destinationslistes konfiguration" på side 28 og "Sådan slettes destinationer og destinationslister" på side 29.

DAWW Advarsler 25

Det vindue, der vises, ligner det, der er vist i følgende illustration.

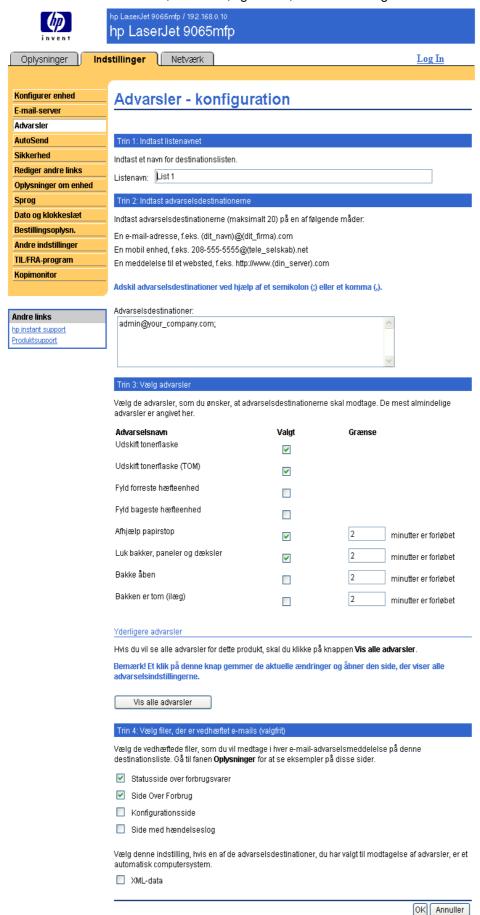

- 2 Indtast et navn i feltet **Listenavn** som f.eks. Service eller Forbrugsvarer.
- 3 Indtast e-mail-adressen på de personer, der skal modtage advarsler. I virksomhedsmiljøer kan systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere eller URL'er for at få udvidede advarsler. Tilføj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon.
- 4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. (Klik på **Vis alle advarsler**, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er tilgængelige for produktet).
- 5 Angiv grænseværdien for de individuelle advarsler, hvor det kræves.
 - Grænseværdien for serviceadvarsler og papirstiadvarsler er et brugerdefineret antal minutter. En hændelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive grænseværdien for advarslen "Bakke åben" til 10 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjælpning af et papirstop.
- Vælg de vedhæftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse vedhæftede filer kan omfatte siden Status på forbrugsvarer, siden over forbrug, konfigurationssiden, Hændelseslog og XML-oplysninger. (Gå til fanen Oplysninger for at se eksempler på siderne.) Indstillingen XML-oplysninger skal vælges, hvis en af de destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. Hver enhed, du vælger, vedhæftes til e-mailen. Hvis du f.eks. valgte Side over forbrug og Hændelseslog, ville du modtage en e-mail-meddelelse med to vedhæftede filer. En for hvert valg. Hvis du også valgte indstillingen XML-oplysninger, ville du modtage en e-mail-meddelelse med tre vedhæftede filer en vedhæftet fil for forbrugssiden i HTML, en for hændelsesloggen i HTML og en tredje, der består af oplysninger om instant support i en vedhæftet tekstfil med filtypenavnet .XML.
- 7 Klik på **Anvend** for at gemme oplysningerne.
- 8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination.


R	۵m	20	rk!
\mathbf{L}	CII	100	IN

Se "Sådan testes en destinationslistes konfiguration" på side 28, hvis du vil teste en destinationslistes konfiguration.

DAWW Advarsler 27

Sådan testes en destinationslistes konfiguration

Klik på knappen **Test** ud for den destinationsliste, der skal testes. Følgende vindue vises. Der kan testes mere end én destination fra dette vindue.

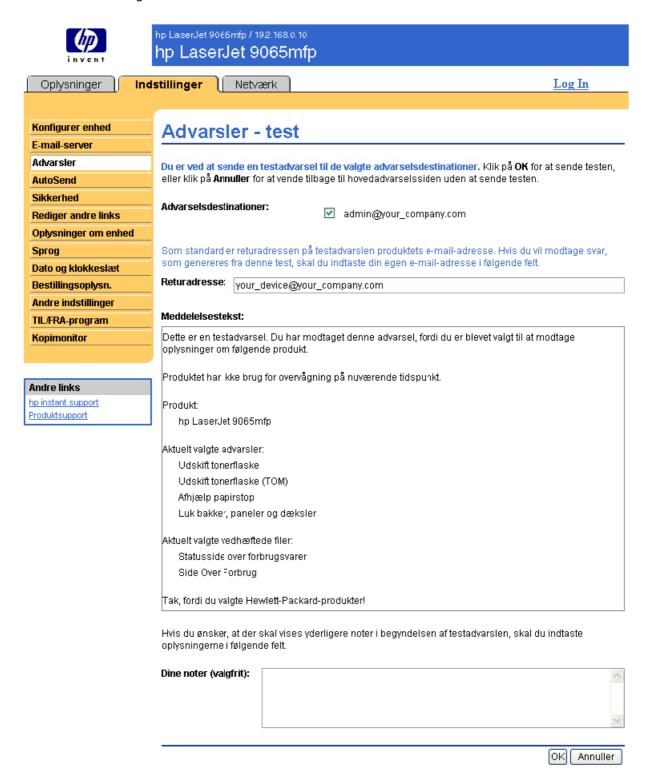

- Vælg de destinationer, du vil teste.
- Afsenderadressen er produktets e-mail-adresse. Indtast din e-mail-adresse, hvis du vil modtage de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse).

- 4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du ønsker, skal vises i begyndelsen af en e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet **Dine noter (valgfrit)**.
- 5 Klik på OK.

Sådan slettes destinationer og destinationslister

Du kan slette en destination eller destinationliste ved at klikke på knappen **Slet** ud for den destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik på **OK** for at bekræfte sletningen.

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. Når udgående og indgående post konfigureres, kan produktet vedhæfte informationssider, f.eks. statussiden over forbrugsvarer eller konfigurationssiden, til e-mail-meddelelser. Du kan bruge denne funktion til at løse et problem eller kontrollere forbrugsvarers status.

Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-meddelelse

Når du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne **Til**, **Fra** og **Emne** i e-mail-programmet korrekt.

- 1 Aktiver udgående og indgående e-mail ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" på side 22).
- 2 Sammensæt en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udføre følgende trin:
 - a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet **Til**. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postbokskontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".
 - **b** E-mail-programmet udfylder automatisk feltet **Fra** som din e-mail-afsenderadresse.
 - c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhæfte, i feltet **Emne**. Du kan anmode om en konfigurationsside, siden Status på forbrugsvarer eller siden AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhæfte konfigurationssiden i HTML-format, skal du skrive "this.configpage?configpage=email&format=html".

Side	HTML-format	XML-format
Konfigurationsside	this.configpage?configpage =email&format=html	this.configpage?configpage =email&format=xml
Siden Status på forbrugsvarer	this.configpage?suppliespage =email&format=html	this.configpage?suppliespage =email&format=xml
Siden AutoSend	ikke gældende	this.configpage?autosend =email&format=xml

Klik på Send.

Produktet søger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Når produktet modtager e-mail-meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet **Fra** i den oprindelige e-mail-meddelelse).

Bemærk!


Et svar kan tage fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke alt efter eventuelle forsinkelser på netværket og organisationens postserver.

Hvis felterne **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet ikke en meddelelse som svar.

DAWW Advarsler 29

AutoSend

Brug siden AutoSend til regelmæssigt at sende oplysninger om enhedskonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til serviceudbyderen. Denne funktion gør det muligt for dig at have en aftale med Hewlett-Packard om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begrænset til, proaktiv udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr.side, supportaftaler og forbrugsregistrering. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

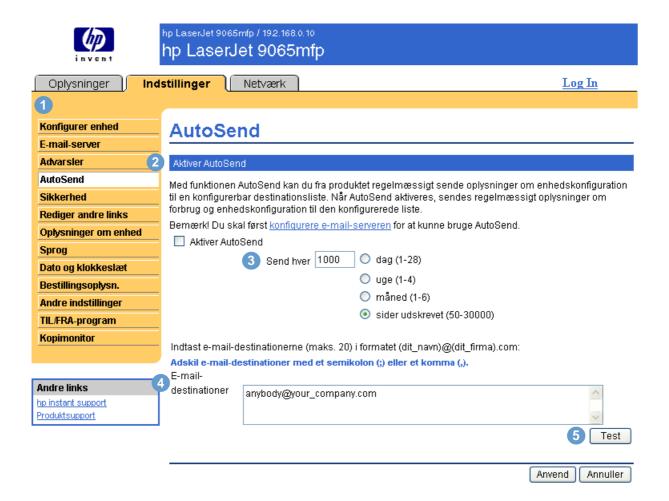


Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Aktiver AutoSend	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend.
3	Send hver [interval]	Vælg det interval, som du ønsker, at produktet skal sende oplysninger om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til de destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer .
4	E-mail-destinationer	Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser for at modtage enhedens konfigurationsoplysninger. Hver e-mail-adresse kan være op til 50 tegn lang.
5	Test	Når du trykker på knappen Test , gemmes indstillingerne, og oplysningerne sendes med det samme, hvilket gør det muligt at sikre, at modtageren modtager meddelelserne.

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

- 1 Aktiver udgående og indgående e-mail ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" på side 22).
- 2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend.
- 3 Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der vælges i næste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.
- 4 Konfigurer op til 20 destination-e-mail-adresser. Brug det viste format.
- 5 Klik på Anvend.

Sikkerhed

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

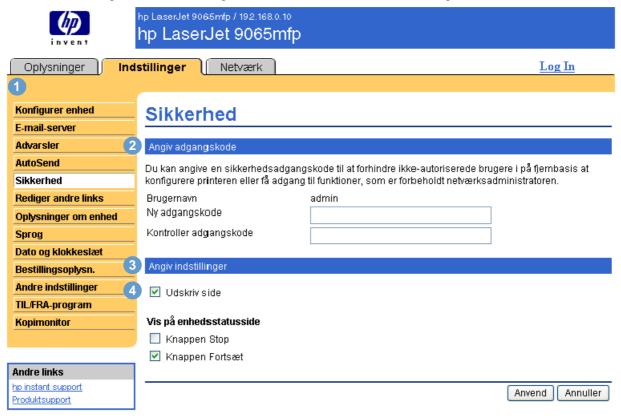

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Angiv adgangskode	Angiv en adgangskode for at styre, hvem der kan få adgang til HP IWS-indstillingerne såvel som netværksfanerne. Når adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt om at skrive en adgangskode, når de åbner HP IWS-indstillingssiden og netværkssiden.
3	Angiv indstillinger	Vælg, hvilke knapper på kontrolpanelet, der skal vises på siden Enhedsstatus (under fanen Oplysninger).
4	Siden Udskriv	Når denne indstilling vælges, bliver HP IWS-udskriftssiden tilgængelig for den almindelige bruger i menuen i fanen Oplysninger.


Bemærk!

Pas på ikke at miste adgangskoden. Hvis du mister en adgangskode, skal du kontakte din it-administrator eller serviceudbyder.

DAWW Sikkerhed 31

Rediger andre links

Brug siden Rediger andre links til at tilføje op til fem tilpassede links til ønskede Websteder. Disse links vises på alle HP Integreret Webserver-sider i dialogen **Andre links** under den venstre navigationsbjælke sammen med de to permanente links (**hp instant support** og **Produktsupport**), der allerede er oprettet. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

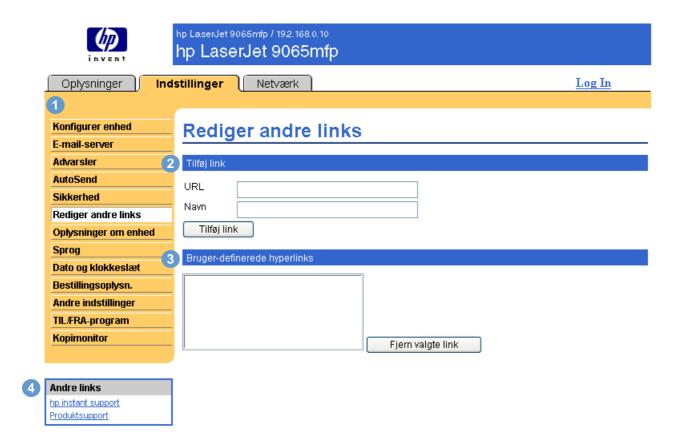

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i
	IWS	HP integreret webserver" på side 5.
2	Tilføj link	Tilføj et brugerdefineret link.
3	Bruger-definerede hyperlinks	Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilføjet. Brug dette område til at slette links.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området	
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til webressourcer, der hjælper dig med at løse specifikke problemer og bestemme, hvilke ekstra tjenester der er tilgængelige for dit produkt. (Detaljerede oplysninger, herunder serienummer, fejltilstande og status, sendes til Hewlett-Packards Kundeservice. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige).
		Produktsupport	Få adgang til specifik produkthjælp fra HP's Websted.
		Min serviceudbyder	Log på serviceudbyderens hjemeside. Dette link vises kun, hvis det er blevet konfigureret af serviceudbyderen.
		Min servicekontrakt	Log på en side, der viser vilkårene og grænserne for din servicekontrakt. Dette link vises kun, hvis det er blevet konfigureret af serviceudbyderen.

Tilføjelse af et link

- Indtast URL'en og navnet, som de skal vises på HP's Integreret Webservers sider, under Tilføj link.
- 2 Klik på Tilføj link.

Fjernelse af et link

- 1 Vælg det eller de links, som du vil fjerne, under **Bruger-definerede hyperlinks**.
- 2 Klik på Fjern valgte link.

DAWW Rediger andre links 33

Oplysninger om enhed

Brug siden Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg til enheden, tildele et aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn på kontaktperson og enhedens fysiske placering. Produktets IP-adresse, produktmodellen, produktnummeret og serienummeret findes også på denne side.




Bemærk!

Hvis du foretager nogle ændringer på siden Oplysninger om enhed, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

De oplysninger, som angives her, vises på siden Oplysninger om enhed, der kan åbnes under fanen **Oplysninger**. Oplysningerne vises også i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Dette kan være nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at påfylde forbrugsvarer eller løse et problem.

Sprog

Brug siden Sprog til at vælge det sprog, som siderne i HP Integreret Webserver vises på. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

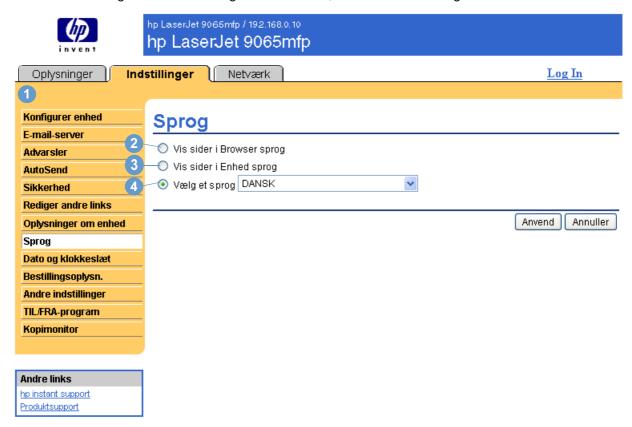

FORSIGTIG!

Hvis du vælger **Se sider i printersprog** eller **Vælg et sprog**, ændres sproget for alle de personer, der bruger HP Integreret Webserver.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktione	r i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysning HP integreret webserver" på side	
2	Se sider i browsersprog (standard)	Brug denne funktion til at registre webbrowser, og til at få vist siderr samme sprog.	
3	Se sider i printersprog	Brug denne funktion til at registre produktets kontrolpanel, og til at Webserver på samme sprog.	
4	Vælg et sprog	Få vist siderne i HP Integreret Webserver på det valgte sprog blandt disse valgmuligheder:	
		Engelsk	Dansk
		Fransk	Norsk
		Tysk	 Nederlandsk
		Italiensk	Finsk
		Spansk	Portugisisk
		Svensk	

DAWW Sprog 35


Bemærk!

Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for HP Integreret Webserver, vælges engelsk som standardsprog.

Hvis du foretager nogle ændringer på siden Sprog, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.


Dato og klokkeslæt

Brug siden Dato og klokkeslæt til at opdatere produktets klokkeslæt og konfigurere netværkstidsserveren. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

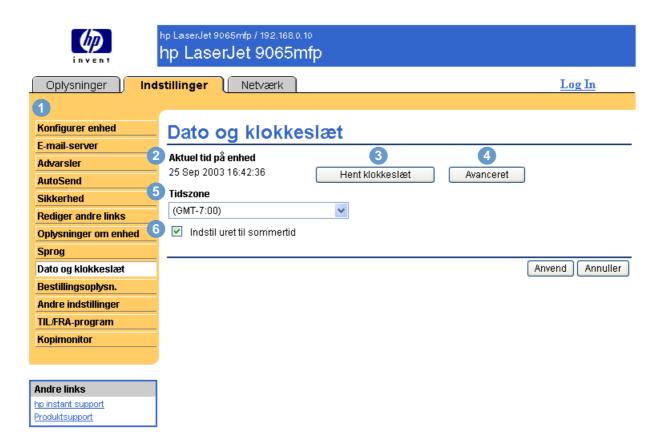

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Aktuel tid på enhed	Viser enhedens klokkeslæt. Hvis klokkeslættet er forkert, kan en it-administrator ændre klokkeslættet fra enhedens kontrolpanel.
3	Hent klokkeslæt	Når du klikker på denne indstilling, opdateres Aktuel tid på enhed.
4	Avanceret	Knappen giver dig adgang til en side, hvor du kan konfigurere en netværkstidsserver.
5	Tidszone	Hvor hver valgte tidszone tilpasser denne indstilling enhedens klokkeslæt ved tidsforskellen i timer mellem den valgte tidszone og Greenwich Mean Time (GMT).
6	Tilpas ur til sommertid	Hvis denne indstilling vælges, stilles enhedens ur en time frem.

Følgende illustration og tabel beskriver, hvordan du bruger den side, der vises, når du klikker på knappen **Avanceret**.

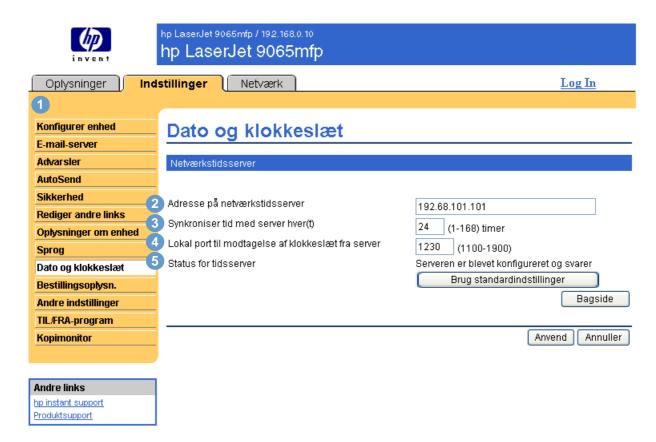


Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Adresse på netværkstidsserver	Viser IP-adressen på en netværkstidsserver, som produktet bruger til at indstille Aktuel tid på enhed.
3	Synkroniser tid med server hver(t)	Viser, hvor ofte produktet opdaterer sin aktuelle tid med netværkstidsserveren.
4	Lokal port til modtagelse af klokkeslæt fra server	Viser den port, som produktet bruger til at modtage data fra netværkstidsserveren.
5	Status for tidsserver	Viser den aktuelle status for forbindelsen til netværkstidsserveren.

DAWW Dato og klokkeslæt 37

Bestillingsoplysninger

Brug siden med bestillingsoplysninger til at skrive specifikke bestillingsoplysninger til leverandøren. Tekstboksene gør det muligt at brugerdefinere bestillingsprocedurerne. Meddelelserne kan bestå af op til 255 tegn.


It-administratore kan beslutte, hvilke bestillingsoplysninger, der skal vises for klammer på siden 'Status på forbrugsvarer'.

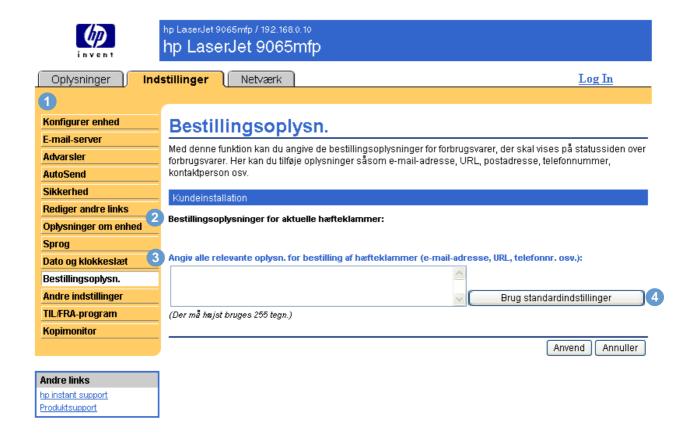

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Aktuelle bestillingsoplysninger for klammer	De forbrugsvarer, som kunden selv kan isætte, omfatter de aktuelle bestillingsoplysninger for klammer. Dette område på siden vises kun, når du er logget på som it-administrator.
3	Indtast alle relevante oplysninger for at bestille forbrugsstoffer (e-mail-adresse, URL, telefonnummer mv):	Tekstboksen gør det muligt at gennemføre brugerdefintion af bestillingsoplysninger for service-relaterede punkter, herunder detaljerede leverandørspecifikke instruktioner. Hvis teksten fylder mere end 255 tegn, vises der en fejlmeddelelse. Dette område på siden vises kun, når du er logget på som it-administrator.
4	Brug standardindstillinger	Følgende meddelelse vises, når du klikker på knappen Brug standardindstillinger: "Hewlett-Packard-klammer kan bestilles på Internettet, online via printersoftwaren eller ved at ringe til en autoriseret forhandler. Se enhedens brugervejledning."

Andre indstillinger

Siden Andre indstillinger viser konfigurationen for papirbakkerne og funktionen til automatisk nedlukning. Du kan også bruge denne side til at konfigurere papirbakketypen og indstillingerne for funktionen til automatisk nedlukning. Siden Andre indstillinger er vist i den følgende illustration og beskrives i følgende tabel.

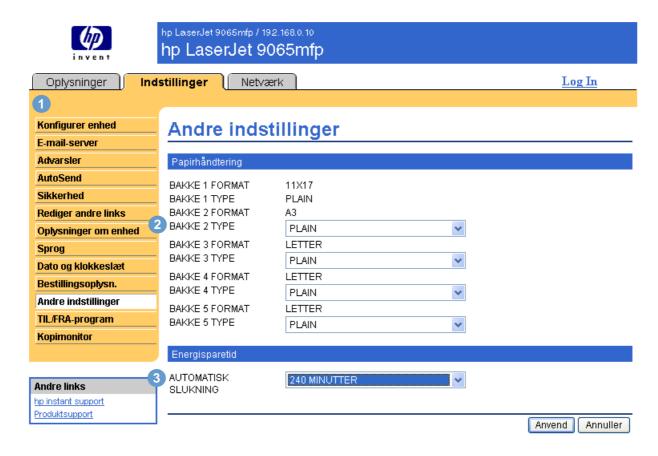

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	BAKKETYPE	Vælg papirtype for hver bakke, der kan konfigureres.
3	AUTOMATISK NEDLUKNING	Denne indstilling er afgørende for den ledige tid, der går, før enheden lukkes ned automatisk. Indstillingerne går fra 30 minutter til 240 minutter.

Brug af menuen Papirhåndtering


Du kan vælge papirtype for bakke 2 ved at vælge **LETTERHEAD** fra listen ved siden af BAKKE2 TYPE ok klikke på **Anvend** for at gemme ændringen. Følgende fremgangsmåde er *kun* et eksempel. Andre menupunkter kan indstilles på tilsvarende vis.

Bemærk!	Printerdriverne og softwareprogrammerne tilsidesætter ofte valg, der er foretaget i på siden Andre
	indstillinger. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger.
	Alle ændringerne kan ses på siden Printerstatus, siden Konfiguration og enhedens kontrolpanel.

DAWW Andre indstillinger 39

TIL/FRA-program

TIL/FRA-program gør det muligt for en it-administrator at planlægge kopimaskinens daglige nedlukninger/opvågninger. Kopimaskinen kan for eksempel indstilles til at vågne op klokken 08:00 og lukke ned igen klokken 18:00. Der kan kun foretages en indstilling pr. Dag. Der kan dog indstilles forskellige væknings- og nedlukningstidspunkter for hver dag. Der er desuden også en frokostindstilling, der gør det muligt at lukke kopimaskinen ned og vække den igen ved frokosttid.

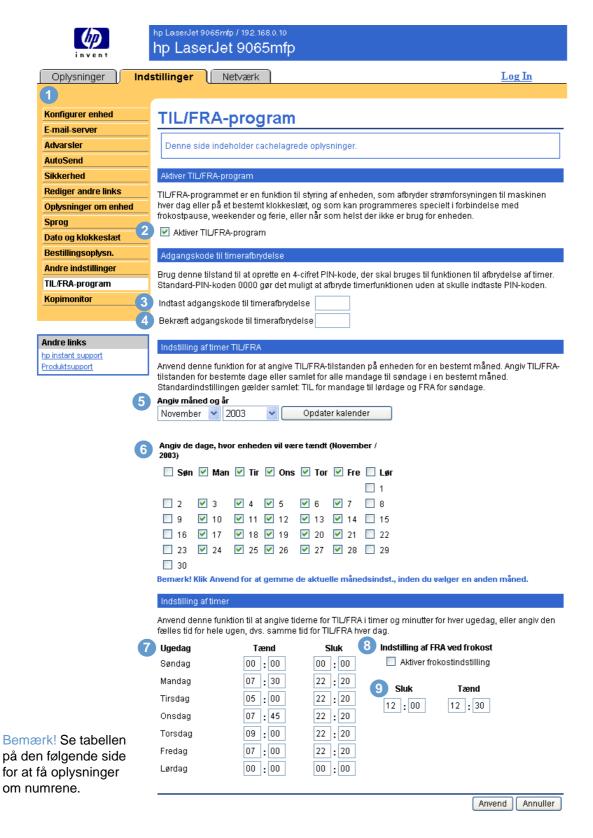


Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Aktiver TIL/FRA-program	Afkrydsningsfeltet TIL/FRA-program er ikke markeret som standard.
3	Indtast adgangskode for timerafbrydelse	Vælg en adgangskode, der gør det muligt for brugerne at tænde for kopimaskinen, når den er i slukket tilstand. Når indstillingen er 0000 (standardindstillingen), behøver brugerne ikke at indtaste en adgangskode for at tænde for kopimaskinen.
4	Bekræft adgangskode for timerafbrydelse	Skriv adgangskoden for timerafbrydelse for at bekræfte adgangskoden for timerafbrydelse.
5	Vælg måned og år	Vælg den måned og det år, som du konfigurerer TIL/FRA- program for.
6	Vælg de dage, enheden skal være tændt	Vælg de dage, hvor TIL/FRA-program skal bruges. Disse valg er i effekt samtlige måneder, medmindre de ændres specifikt.
7	Timerindstilling – ugentlig tænding og slukning	Indstil tidspunktet, hvor kopieringen skal slås til og fra for hver dag i ugen.
8	Slukket frokostpause	Marker dette afkrydsningsfelt for at afbryde kopieringsfunktionen i frokostpausen.
9	Slukket frokostpause – strøm fra og strøm til	Indstil den tid (i timer og minutter) kopieringsfunktionen skal være slået fra og derefter slås til igen efter frokostpausen.

DAWW TIL/FRA-program 41

Kopimonitor

Siden Kopimonitor viser og indeholder konfigurationsindstillingerne for enhedens Elektronoske Kopimonitor. Elektronoske Kopimonitor godkender og registrerer kopier på en bruger-for-bruger-basis. Kopimonitor lagrer op til 1000 personlige identifikationsnumre (PIN-koder). Hver PIN-kode er en unik 8-cifret adgangskode, der repræsenterer en separat konto, der kan bruges til fakturering og registrering. Der kan også anvendes et brugernavn med 8 tegn sammen med hver PIN-kode. Hvert brugernavn skal være unikt.

Når Elektronoske Kopimonitor er aktiveret, skal brugerne indtaste en adgangskode i kontrolpanelet for at tage kopier. Foruden godkendelse registrerer Elektronoske Kopimonitor også antallet af kopier, som brugeren tager.

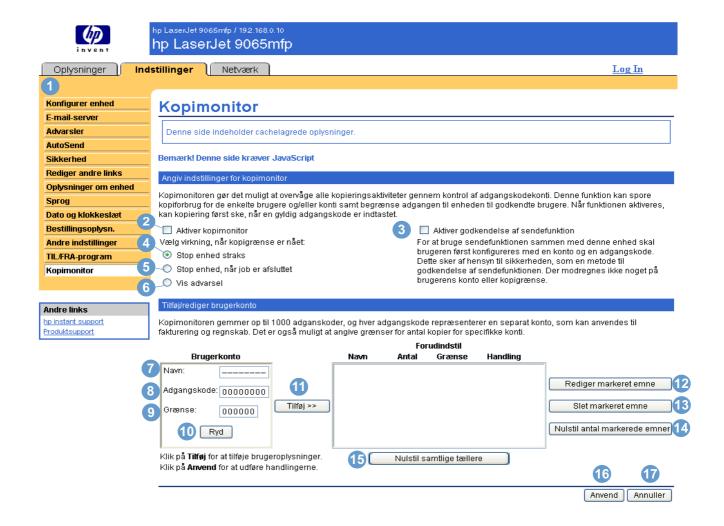

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.
2	Aktiver Kopimonitor	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere adgangskoder til kopiering.
3	Aktiver send godkendelse	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere adgangskoder til afsendelse.
4	Stop enhed øjeblikkeligt	Vælg denne indstilling for at afbryde enheden med det samme, når kopiantalsgrænsen nås.
5	Stop enheden, når jobbet er færdigt	Når denne indstilling er valgt, holder enheden op med at udskrive, når brugerens kopiantal er nået, efter afslutningen af det aktuelle udskriftjob.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
6	Vis advarsel	Vælg denne indstilling for at få vist en advarsel om, at kopiantalgrænsen er nået. Advarselsmeddelelsen vises i kopimenuen enhedens kontrolpanel.
7	Navn:	Det brugernavn, du indtaster i dette felt kan være op til otte alfanumeriske tegn langt. Det kan også indeholde følgende specialtegn: bindestreg (-), skråstreg (/), parentes start (() og parentes slut ()). Hvert brugernavn skal være unikt.
8	Adgangskode:	Indtast en 8-cifret numerisk adgangskode. Hver adgangskode skal være unik.
9	Grænse:	Vælg det antal kopier, som brugeren kan lave. Minimumantallet er 0, maksimumantallet er 999.999 kopier.
10	Ryd	Klik på denne knap for at slette indstillingerne for navn, adgangskode og grænse.
10	Tilføj	Når du har oprettet en ny brugerkonto i området Brugerkonto, skal du klikke på denne knap for at tilføje brugernavnet til listen Kopimonitor. Ændringen foretages kun i browseren. Ændringen aktiveres ved at klikke på Anvend . Hvis du skifter mening, kan du klikke på Annuller , herved foretages der ingen ændring i Kopimonitor.
12	Skift valgte enhed	Klik på denne knap for at redigere den valgte brugerkonto. Hvis du vælger mere end en bruger, vises oplysningerne for den første bruger i området Brugerkonto, hvor du kan ændre brugerkontooplysningerne. Når du har ændret oplysningerne, skal du klikke på Tilføj for at returnere den ændrede brugerkonto til listen Kopimonitor.
13	Slet valgte enhed	Når du har valgt et brugernavn, skal du klikke på denne knap for at slette kontoen. Du kan vælge mere end en brugerkonto, som skal slettes.
14	Nulstil valgte enhedsantal	Vælg denne knap for at nulstille kopiantallet for det valgte brugernavn. Du kan vælge mere end et brugernavn og udføre denne handling for dem alle på en gang.
15	Nulstil alle antal	Vælg denne knap for at nulstille alle antal til nul. Der åbnes en ny bekræftelsesside, så du kan bekræfte handlingen eller vende tilbage til siden Kopimonitor uden at nulstille et antal.
16	Anvend	Klik på denne knap for at sende de foretagne ændringer på listen Kopimonitor til enheden. Kolonnen Handling angiver den handling, der foretages for hver brugerkonto, når du trykker på Anvend .
17	Annuller	Klik på denne knap for at vende tilbage til de Kopimonitor-indstillinger, der blev anvendt, før du foretog ændringer i browseren.


DAWW Kopimonitor 43

4

Håndtering af netværksoperation fra netværkssiderne

Oversigt

Brug netværkssiderne til at konfigurere og håndtere enheden på netværket. Netværkssidernes udseende og funktioner varierer, afhængigt af modellen og versionen af din HP Jetdirect-printerserver. Følgende skærmbillede ligner det skærmbillede, som du kan se, hvis du klikker på **Netværk**. Klik på menuen Netværk for den side, som du vil have vist, fra det venstre navigationspanel.

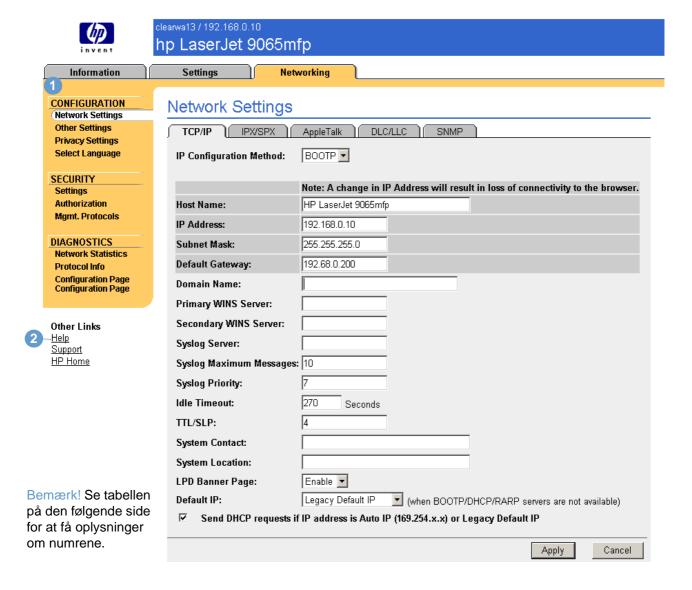

DAWW Oversigt 45

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området på siden		
1		Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 5.		
2	Hjælp	Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne under fanen Netværk .		

Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udføre fra netværkssiderne, afhængigt af HP Jetdirect-printerserverens model og operativversion:


- Ændre netværkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netværksforbindelser.
- Aktivere og deaktivere udskriftsprotokoller.
- Angive en supportkontaktperson og support-URL'er.
- Vælg en adgangskode, der giver adgang til printeren og netværkskonfigurationsindstillingerne.
- Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller.
- Få vist generelle oplysninger om netværksstatus, herunder netværksstatistikker, der er gemt på printerserveren, med henblik på fejlfinding eller optimering af netværket.
- Få vist protokoloplysninger for alle understøttede netværksforbindelser.
- Få vist HP Jetdirect-konfigurationssiden.
- Angive den hyppighed, som HP Integreret Webserver kontrollerer netværkets status med.

Se følgende kilder for at få yderligere oplysninger om netværkssiderne:

- Hjælp. På alle netværkssiderne findes der et hjælplink under Andre links med en beskrivelse af netværksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra siden Hjælp kan du kan også få adgang til yderligere hjælp på HP's websted.
- HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Denne håndbog er normalt tilgængelig på den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af denne håndbog, kan du besøge adressen: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Brug af Andre links som en ressource

Området **Andre links** indeholder tre permanente links, der hurtigt etablerer adgang til produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om originale HP-forbrugsvarer.

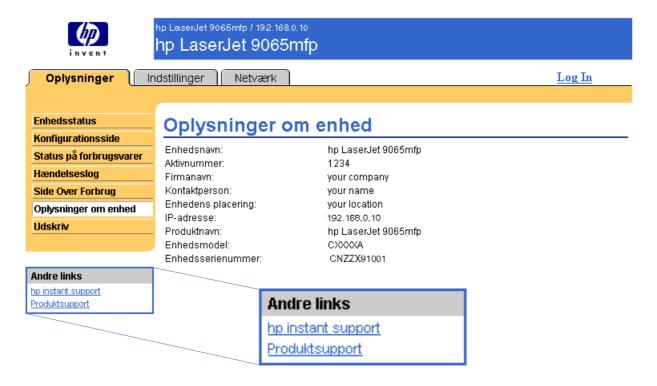

Bemærk!

Du kan bruge siden Rediger andre links under fanen **Indstillinger** til at føje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg. Disse links findes på alle HP EWS-siderne i feltet **Andre links** under den venstre navigationsbjælke. Yderligere oplysninger findes i "Rediger andre links" på side 32.

DAWW 47

hp instant support

Hewlett-Packard tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's informationsdatabase. På hp instant support kan du finde intelligente løsninger, der hurtigt og nemt kan hjælpe dig med at løse problemer.

Sådan fungerer hp instant support

Oplysninger indsamles fra produktet og overføres på sikker vis til Hewlett-Packard, når du klikker på **hp instant support**. Hp instant support-webstedet læser produktdataene for at analysere produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og som indeholder tekst, der er nemt at følge, samt visuelle hjælpemidler. HP instant support-webstedet henviser dig også til yderligere tjenester, der er tilgængelige for produktet.

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du få vist alle de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige.

Oplysninger, du kan få fra hp instant support

Hp instant support-webstedet indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesværktøjer:

- Firmware- og softwareopdateringer.
- Fejlfinding af de sidste nye hændelser, der er angivet i hændelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise et papirstop som den sidste nye hændelse, der er angivet i hændelsesloggen. Hp instant support-webstedet registrerer hændelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for papirstoppet.
- Supportpakker.
- Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opsætningsvejledninger.

Produktsupport

Linket **Produktsupport** forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu bestående af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du udføre disse opgaver og flere:

- Finde en liste over HP-produkter på ét sted: skriveborde, arbejdsstationer, servere, lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder.
- Indhente teknisk support. Løse et problem, finde oplysninger for at opsætte, installere og konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem på korrekt vis.
- Få adgang til selvløsende ressourcer som ofte stillede spørgsmål, brugerdokumentation, funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet.
- Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og telefonsupport.
- Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveområde, som du vil arbejde på, og hurtigt finde relaterede emner og værktøjer.

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabattilbud og andre meddelelser samt trænings- og uddannelsesmuligheder.

Min serviceudbyder og Min servicekontrakt

Links'ene **Min serviceudbyder** og **Min servicekontrakt** vises kun, hvis de er oprettet af serviceudbyderen på siden Andre links under fanen **Indstillinger**. Enhver bruger kan herefter klikke på linket for at få oplysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. Oplysningerne, som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i enhedens permanente hukommelse.

Når disse links er oprettet, ændres udseendet af boksen **Andre links**, så den også indeholder de nye links som vist i følgende illustration.

Andre links

hp instant support Produktsupport Min serviceudbyder Min servicekontrakt

Indeks

A	fejlfinding
adgang til HP Integreret Webserver 3	instant support 48
adgangskoder 3, 31	Konfigurationsside 10
administratorer	produktsupport 48
advarsler, opsætte 24	fejlmeddelelser 14
Bestillingsoplysningsside 38	firewalls 3
logge af 4	fjernkonfiguration 20
logge på 3	forbrugsoplysninger, AutoSend 30
TIL/FRA-program for kopimaskine 40	forbrugsvarer
advarsler	forbrugsoplysning 15
destinationslister, teste 28	funktionen AutoSend 30
e-mail-konfiguration 23	statusside 13
funktioner 24	forsyninger. Se forbrugsvarer
konfigurere 25	funktioner 2
sende informationssider via e-mail 29	
aktivnummer 16	G
Andre links, område 32, 47	
automatisk nedlukning 39	genbruge forbrugsvarer 48
AutoSend 30	gruppeprodukthåndtering 2
	н
В	
bakker	hjælp
diagnosticering 20	instant support 48
indstillinger 39	produktsupport 48
blækpatron. Se tonerkassette	hp instant support 48
browsere	HP Integreret Webserver
definerede 1	definerede 1
lukke efter logoff 4	funktioner 2
understøttede 2	HP Jetdirect-printserver 46
brugernavn 31	HP Web Jetadmin 2
biugemavii 31	hukommelse, bekræfte installeret 10
D	Hændelseslog 14
D	
destinationslister	I and the second second
oprette 25	informationssider
slette 29	sende via e-mail 29
teste 28	tilgængelige 7
DIMM'er, bekræfte installerede 10	integreret Webserver
drivere, indstillinger 21	definerede 1
	funktioner 2
E	IP-adresse
ekstraudstyr, bekræfte installeret 10	e-mail-konfiguration 23
Elektronisk Kopimonitor 42	finde 3, 16
Elektronisk Kopimonitor-konfigurerbar bestilling 42	It-administratorer
e-mail	advarsler, opsætte 24
advarsler 24	Bestillingsoplysningsside 38
indgående, konfigurere 23	logge af 4
indstillinger 22	logge på 3
informationssider 29	TIL/FRA-program for kopimaskine 40
support 48	
udgående, konfigurere 23	J
E-mail-server, side 22	Jetadmin, HP Web 2
enhedens placering 16	Jetdirect-printserver 46
enheder, defineret 1	Cotamost printeer to
_	K
F	kassette
Fanen Indstillinger 6, 19	forbrugsoplysning 15
Fanen Netværk 6	status 13
Fanen Oplysninger 6	klammestatus 8, 13
adgangskodebeskyttelse 3	knappen Jobannullering 31
finde 20	knapper, kontrolpanel 8

DAWW Indeks 51

konfiguration af indgående e-mail 23	S		
konfiguration af udgående mail 23	Send godkendelse 42		
Konfiguration, menu 20	serienummer 16		
Konfigurationsside 10	server, HP Jetdirect 46		
Konfigurer enhed, side 20	servicekontraktlink 49		
kontrolpanel	serviceudbydere		
knapper 8	advarsler, opsætte 24		
menuer 20	Bestillingsoplysningsside 38		
Kopigodkendelse 42	links til 49		
Kopimonitor 42	logge af 4		
kundesupport	logge på som 3		
instant 48	Siden AutoSend 30		
produkt 48	Side over forbrug 15		
	Siden Andre indstillinger 39		
L	Siden Dato og klokkeslæt 36		
links 32, 47	siden Enhedsstatus 8		
log, hændelses 14	siden Oplysninger om enhed 16, 34		
logge af 4	siden Rediger andre links 32, 47		
logge på 3	siden Sikkerhed 31		
	siden Sprog 35		
M	siden Status på forbrugsvarer 13		
meddelelser, fejl 14	siden Udskriv 17		
medieforbrug 15	sider, netværk 45		
Menuen Diagnosticering 20	sidetæller 15		
menuer	slå kopiering til/fra 40		
HP Integreret Webserver 5	softwareindstillinger 21		
kontrolpanel 20	standardpapirformat, indstille 21 status		
Min servicekontrakt, link 49	advarsler 24		
Min serviceudbyder, link 49	forbrugsvarer 13		
mobilenheder, udskrive fra 17	netværk 45		
	sende informationssider via e-mail 29		
N	strøm		
navigere 5	automatisk nedlukning 39		
nedlukning, kopimaskine 40	TIL/FRA-program for kopimaskine 40		
netværk	support		
konfigurere 45	instant 48		
understøttede typer 2	produkt 48		
Web Jetadmin 2	systemkrav 2		
	•		
0	T		
ofte stillede spørgsmål 48	taster, kontrolpanel 8		
onlinehjælp	TCP/IP-baseret netværk 2		
instant support 48	teknisk support		
produktsupport 48	instant 48		
production to	produkt 48		
P	tekstfiler, udskrive 17		
	telefonsupport 48		
papir	test 20		
bakkeindstillinger 39	tidsindstillinger 36		
forbrug 15 standardformat, indstille 21	TIL/FRA-program 40		
Papirhåndtering, menu 39	TIL/FRA-program for kopimaskine 40		
PCL-dokumenter 17	tonerkassette		
PDF-filer, udskrive 17	forbrugsoplysning 15		
personlige identifikationsnumre (PIN-koder) 42	status 13		
PIN-koder (personlige identifikationsnumre) 42	tælling, side 15		
POP3-konfiguration 23			
postbokskonfiguration 23	U		
printerdriver, indstillinger 21	udskrive filer 17, 18		
printserver, HP Jetdirect 46	urindstillinger 36		
PRN-filer 17			
produkter, defineret 1	V		
produktsupport 48	vækning, kopimaskine 40		
programindstillinger 21	Takining, Ropiniaskino 40		
PS-filer, udskrive 17			

52 Indeks DAWW

W

Web Jetadmin 2
Webbrowsere
definerede 1
lukke efter logoff 4
understøttede 2
Webserver, integreret
definerede 1
funktioner 2
Websteder, support
instant 48
produkt 48

Å

åbne HP Integreret Webserver 3

DAWW Indeks 53

54 Indeks DAWW

